


Radio Bose Sound-Anlage


ab Juli 1989

Relaisplatzbelegung


Relaisplatte mit Sicherungshalter:

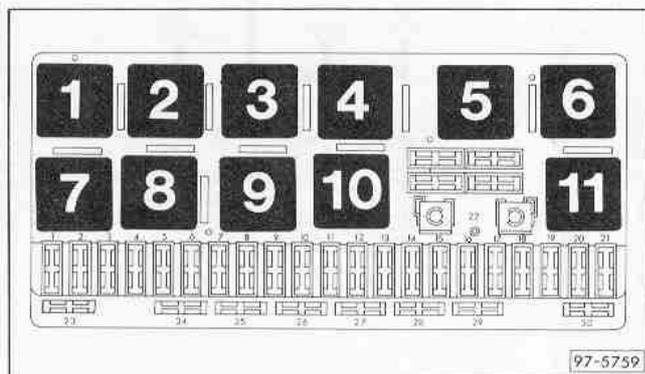

Anschlüsse – Steckverbindungen

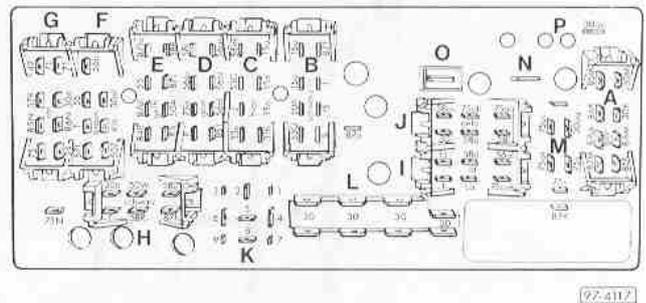

Zusatzrelaissträger:

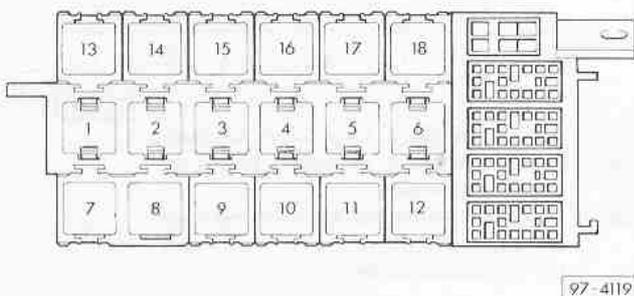


- 4** – Warnsummer für Standlicht und Radio
- 14** – Stromversorgungsrelais für Lautsprecher

- A – Mehrfachstecker (grau) für Leitungsstrang Klimaanlage
- B – Mehrfachstecker (schwarz) für Leitungsstrang vorn rechts
- C – Mehrfachstecker (blau) für Leitungsstrang Schalttafel
- D – Mehrfachstecker (grün) für Leitungsstrang vorn links
- E – Mehrfachstecker (gelb) für Leitungsstrang vorn links
- F – Mehrfachstecker (braun) für Leitungsstrang Schalttafel
- G – Mehrfachstecker (rot) für Leitungsstrang Schalttafel
- H – Mehrfachstecker (schwarz) für Leitungsstrang hinten
- I – Mehrfachstecker (rot) für Leitungsstrang Schalttafel
- J – Mehrfachstecker (gelb) für Leitungsstrang Schalttafel
- K – Mehrfachstecker (schwarz) für Relaisplatz 3
- L – Einzelstecker – Klemme 30
- M – Einzelstecker für diverse M-Ausstattungen
- N – Einzelstecker – Ausgang Glühkerzen
- O – Einzelstecker – Ausgang Ansaugrohrvorwärmung
- P – Einzelstecker – Ausgang Sicherung Nr. 20

Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 5 A – beige

Radio Bose Sound-Anlage

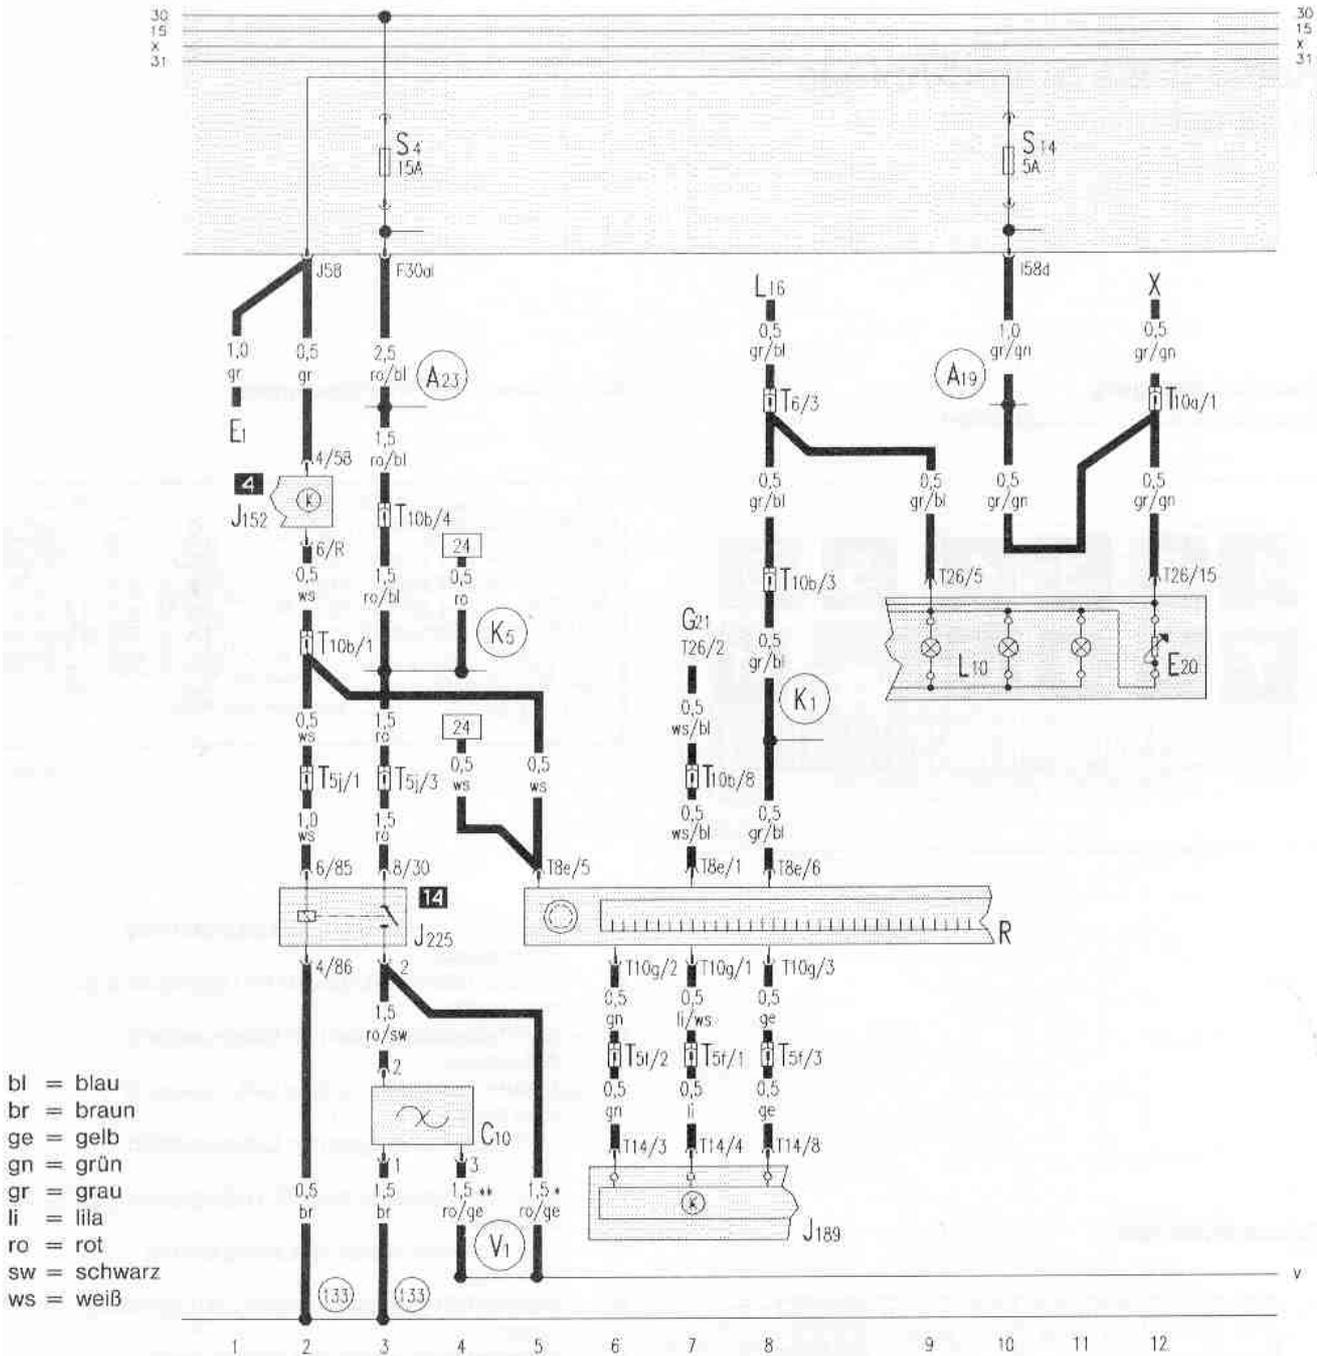

- bl = blau
- br = braun
- ge = gelb
- gn = grün
- gr = grau
- li = lila
- ro = rot
- sw = schwarz
- ws = weiß

- C 10 - Entstördrossel
- E 1 - Lichtschalter
- E 20 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente
- G 21 - Geschwindigkeitsmesser
- J 152 - Warnsummer für Standlicht und Radio
- J 189 - Autochecksystem
- J 225 - Stromversorgungsrelais für Lautsprecher
- L 10 - Lampe für Beleuchtung Schalttafeleinsatz
- L 16 - Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung
- R - Anschluß für Radio/Radio mit eingebautem Überblendregler
- S 4 - Sicherung/Relaisplatte
- S 14 - Sicherung/Relaisplatte
- T 5f - Steckverbindung, 5-fach, braun, hinter der Schalttafel
- T 5j - Steckverbindung, 5-fach, gelb, hinter der Schalttafel
- T 6 - Steckverbindung, 6-fach, rot, hinter der Schalttafel
- T 8e - Steckverbindung, 8-fach, am Radio
- T 10a - Steckverbindung, 10-fach, braun, hinter der Schalttafel
- T 10b - Steckverbindung, 10-fach, braun, hinter der Schalttafel


- T 10g - Steckverbindung, 10-fach, rot, am Radio
- T 14 - Steckverbindung, 14-fach, schwarz, am Schalttafeleinsatz
- T 26 - Steckverbindung, 26-fach, schwarz, am Schalttafeleinsatz
- X - Kennzeichenleuchte
- (133) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Lautsprecher
- (A19) - Verbindung (58d), im Schalttafelleitungsstrang
- (A23) - Verbindung (30al), im Schalttafelleitungsstrang
- (K1) - Plusverbindung (58) im Leitungsstrang Konsole
- (K5) - Plusverbindung (30 al), im Leitungsstrang Konsole
- (V1) - Plusverbindung (30) im Leitungsstrang Lautsprecher hinten

* - ohne Entstördrossel

** - mit Entstördrossel

97-6345

Radio Bose Sound-Anlage

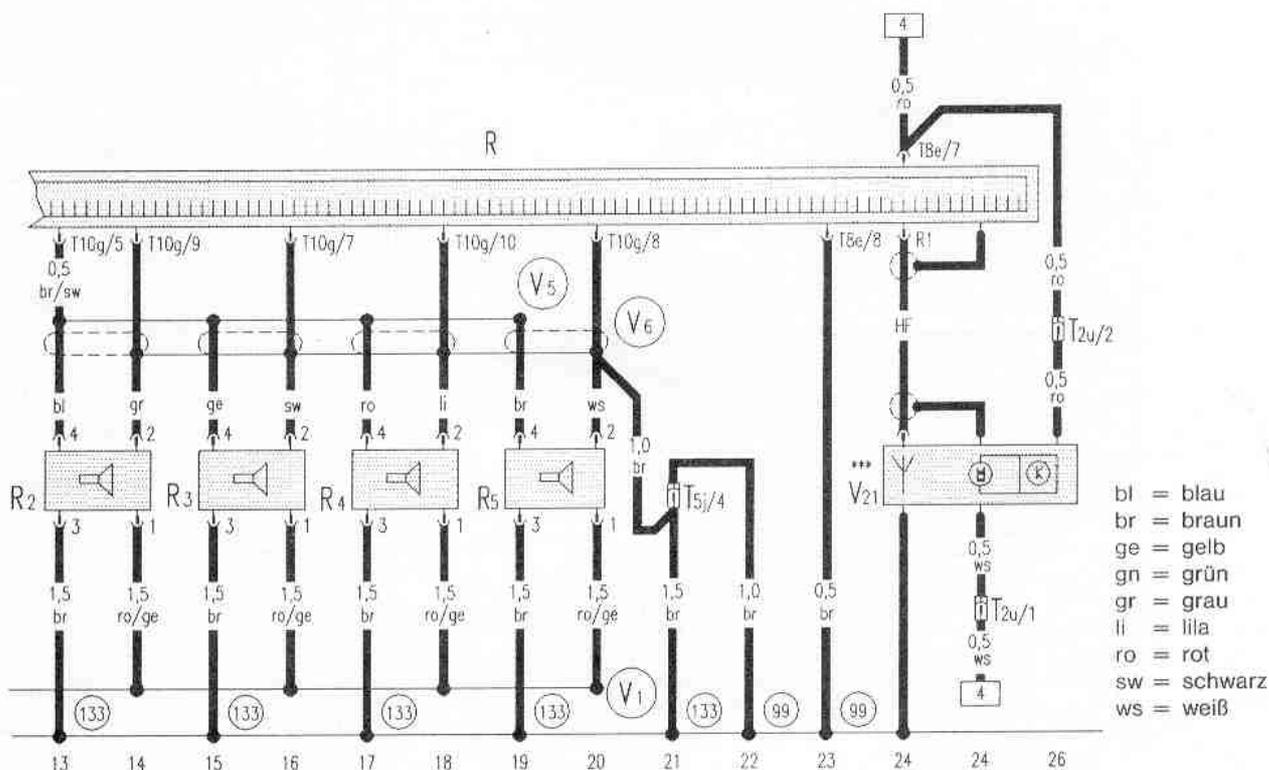

97-6346

- R - Anschluß für Radio/Radio mit eingebautem Überblendregler
- R 2 - Lautsprecher vorn links
- R 3 - Lautsprecher vorn rechts
- R 4 - Lautsprecher hinten links
- R 5 - Lautsprecher hinten rechts
- T 2a - Steckverbindung, 2-fach, hinter der Konsole
- T 5j - Steckverbindung, 5-fach, gelb, hinter der Schalttafel
- T 8e - Steckverbindung, 8-fach, am Radio
- T 10g - Steckverbindung, 10-fach, rot, am Radio
- V 21 - Motorantenne

- 99 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Konsole
- 133 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Lautsprecher
- V1 - Plusverbindung (30) im Leitungsstrang Lautsprecher hinten
- V5 - Verbindung (Ausgang), im Leitungsstrang Lautsprecher
- V6 - Verbindung (Abschirmung), im Leitungsstrang Lautsprecher

*** - Automatikantenne, Heckscheibenantenne mit Verstärker siehe Radio-Stereo-Anlage