


Ventilateur renforcé de radiateur, véhicules sans climatiseur

A partir de juillet 1989


Emplacement des relais

Plaque porte-relais avec porte-fusibles:

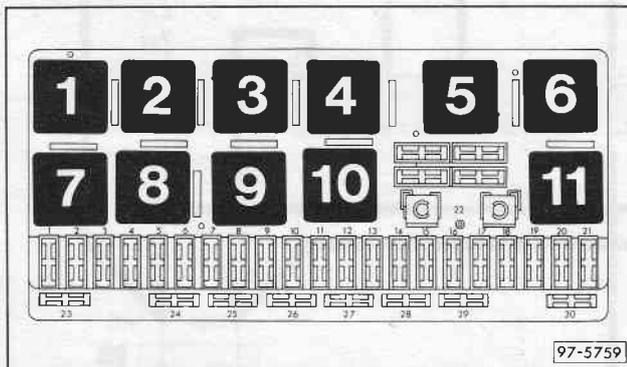


- 2** – Relais de 2e vitesse de ventilateur de liquide de refroidissement
- 3** – Appareil de commande de déclenchement du ventilateur après arrêt du moteur

Porte-relais additionnel:

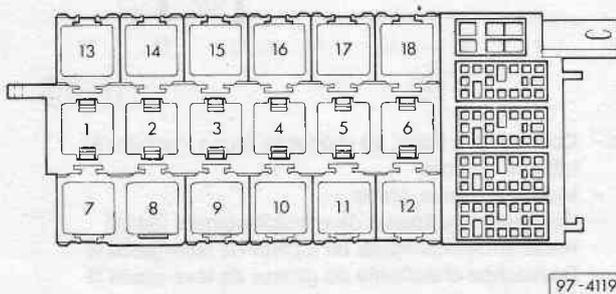

- 7** – Relais de 3e vitesse de ventilateur de liquide de refroidissement

Raccords – connexions à fiche

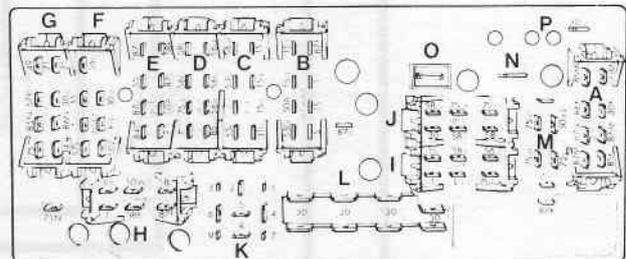


97-4117

- A** – Connecteur multiple (gris) du faisceau de câbles du climatiseur
- B** – Connecteur multiple (noir) du faisceau de câbles avant droit
- C** – Connecteur multiple (bleu) du faisceau de câbles du tableau de bord
- D** – Connecteur multiple (vert) du faisceau de câbles avant gauche
- E** – Connecteur multiple (jaune) du faisceau de câbles avant gauche
- F** – Connecteur multiple (brun) du faisceau de câbles du tableau de bord
- G** – Connecteur multiple (rouge) du faisceau de câbles du tableau de bord
- H** – Connecteur multiple (noir) du faisceau de câbles arrière
- I** – Connecteur multiple (rouge) du faisceau de câbles du tableau de bord
- J** – Connecteur multiple (jaune) du faisceau de câbles du tableau de bord
- K** – Connecteur multiple (noir) pour emplacement de relais 3
- L** – Connecteur simple – borne 30
- M** – Connecteur simple pour différents équipements en option
- N** – Connecteur simple – sortie bougies de préchauffage
- O** – Connecteur simple – sortie préchauffage tubulure d'admission
- P** – Connecteur simple – sortie fusible n° 20

Couleurs des fusibles

- 30 A – vert
- 25 A – blanc
- 20 A – jaune
- 15 A – bleu
- 10 A – rouge
- 5 A – beige

Ventilateur renforcé de radiateur, véhicules sans climatiseur

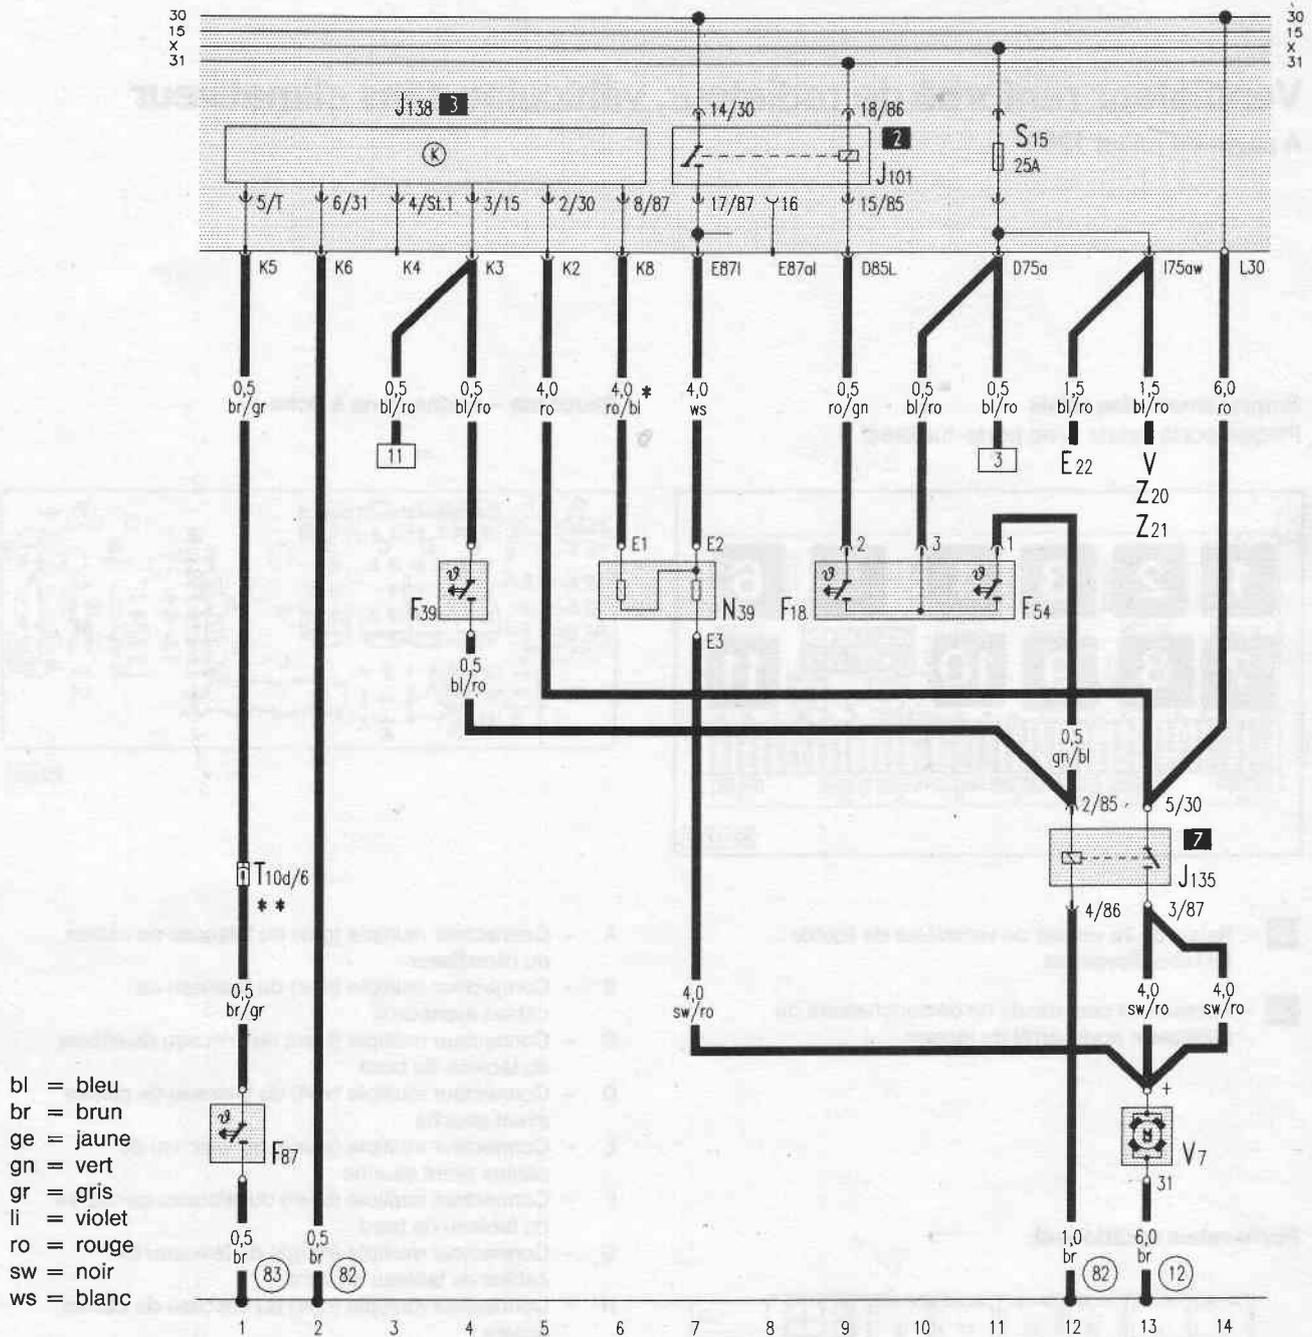

bl = bleu
br = brun
ge = jaune
gn = vert
gr = gris
li = violet
ro = rouge
sw = noir
ws = blanc

- E 22 - Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
- F 18 - Thermocontacteur de ventilateur de liquide de refroidissement
- F 39 - Contacteur de BV pour contrôle de température
- F 54 - Thermocontacteur de ventilateur de liquide de refroidissement
- F 87 - Thermocontacteur de déclenchement du ventilateur après arrêt du moteur
- J 101 - Relais de 2e vitesse de ventilateur de liquide de refroidissement
- J 135 - Relais de 3e vitesse de ventilateur de liquide de refroidissement
- J 138 - Appareil de commande de déclenchement du ventilateur après arrêt du moteur
- N 39 - Prérésistance du ventilateur de liquide de refroidissement
- S 15 - Fusible/plaque porte-relais

- T 10d - Connexion à fiche, 10 raccords, jaune, derrière le tableau de bord
- V - Moteur d'essuie-glace
- V 7 - Ventilateur de liquide de refroidissement (3433)
- Z 20 - Résistance chauffante du gicleur de lave-glace G
- Z 21 - Résistance chauffante du gicleur de lave-glace D
- (12) - Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur
- (82) - Raccord de mise à la masse - 1 -, dans le câblage AV G
- (83) - Raccord de mise à la masse - 1 -, dans le câblage AV D
- ** - n'existe pas sur les moteurs diesel

97-6319